115 mm

230 mm

Lorem ipsum

LEXON

LA129

MINO+ L

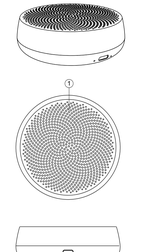

Design by Manuela Simonelli & Andrea Quaglio

ENGLISH

(1) Speaker
(2) Multifunction (hands-free phone call)
(3) Mute-Function Button (MFB button)
(4) USB type-C port
(5) Battery level
(6) Wireless charging receiver

CHARGING
• Charge with USB cable
1. Plug the provided USB Type-C cable into the charging port of Mino+ L.
2. Plug the USB-A connector of the cable into any computer or any DC 5V 1A power supply charger.
• Charge with Wireless Charger
Mino+ L has a built-in wireless charging receiver. You can charge the battery by using a wireless charger.
1. Place Mino+ L on the top of the wireless charger.
2. Disconnect Mino+ L when the battery has been fully charged.

PAIRING / CONNECTING
Bluetooth® pairing
• Pair 1 MINO+ L
1. Turn Mino+ L by pressing the "MFB" button for few seconds.
2. When the speaker is in pairing mode, it will emit a sound as notification and the Blue light indicator will start flashing rapidly.
3. Go into the Bluetooth® settings of your smartphone and make sure to switch the Bluetooth® mode.
4. Select "LEXON MINO+ L" from the list of devices found. Then click "Pair" to confirm.
5. Once it successfully has connected, the speaker will emit a confirmation sound as soon as it is paired.

Note: Once paired and connected, the Bluetooth® speaker will be automatically connected to your device whenever you turn the speaker on again, provided the device is in range.

• Pair 2 MINO+ L (with the True Wireless Stereo technology)
1. Make sure that both Mino+ L speakers are fully charged before pairing.
2. Before connecting the speakers between them with a smartphone, make sure to double press the "MFB" button of one Mino+ L until hearing a continuous "do-do-do" sound. This Mino+ L will serve as the host device and it will actively search for the second Mino+ L.
3. Once the second Mino+ L has been successfully paired, The Mino+ L will connect to the host Mino+ L automatically and the two speakers will be paired together thanks to the TWS technology.
4. Turn on the Bluetooth® of your smartphone, search for Bluetooth® speaker's "LEXON MINO+ L".
5. Once it pairs, tap to connect. The speaker will emit a confirmation sound as soon as it is paired.

Note: Once paired and connected, the Bluetooth® speaker will be automatically connected to your device whenever you turn the speaker on again, provided the device is in range.

Light status indicator

Operation mode	Light (R)
Power supply	Steady Red light
Power On (Long press MFB button)	Flashing Blue light and emits a sound
Power Off (Long press MFB Button)	Emits a sound
Enter in pairing mode	Blue light flashing quickly
Bluetooth® device connected with phone	Steady Blue light and emits a sound
Playing Music	Blue light flashing slowly

If the indicator light does not work as described above, unplug the charger from MINO+ L and reconnect it.

Bluetooth® Hands-Free Operations
Answer/hang up a call: Press the "MFB" button once.
Reject a call: Long press the "MFB" button.

Selfie control function
1) Make sure that your "LEXON MINO+ L" is paired with your smartphone.
2) Position your smartphone in a stable position (e.g. a tripod) to ensure a stable surface.
3) Ensure that your speaker is in range and press the "MFB" button for a few seconds.

How to pair with another phone
1. To pair MINO+ L with another phone, make sure that your Bluetooth® speaker is ON and short press the "MFB" button twice.
2) Go to Bluetooth® settings ("LEXON MINO+ L" already from your smartphone's Bluetooth® settings first.
3) Select "LEXON MINO+ L" from the pairing procedure with another smartphone.

SAFETY PRECAUTIONS
Read all the instructions before using the device.
1. Protect the speaker from rain and moisture such as radiators, heaters, air ducts, sunlight.
2. Do not use the speaker near water (e.g. bathtub).
3. Do not hit the speaker. Do not drop the speaker. Do not shake the speaker.
4. Do not repair the speaker by yourself, seek for professional service.
5. Keep away from children.
6. Use only the supplied cables. In order during charging, as this could permanently damage the speaker or power source.

PRODUCT SPECIFICATIONS:
Material: Aluminium/ABS
Weight: 0.54 lb / 245 g
Dimensions: Ø3.2 x 3 cm / Ø1.26 x 2 in
Water resistance: IPX4 - protects against everyday splashes and spills
Speaker power: 5W
Frequency: 20Hz-20kHz
Bluetooth® range: 10m
Battery voltage: 3.7V
Battery capacity: 2600mAh/9.62Wh
Max. Power output: +4dBm
Bluetooth® version: 5.0
Input port: DC 5V/1A
Charging time: approx. 3h
Battery capacity: 600 mAh
Charging system: USB Type-C or Supports wireless charging
Charging cable: USB Type-C- approx. 0.5ft
Wireless input: 5W
Charging time (wireless): approx. 3h
Operating temperature: 0°C ~ +50°C
International warranty: 1 year

FRANÇAIS

(1) Enceinte
(2) Multifonction (fonction mains libres)
(3) Bouton multifonction (bouton MFB)
(4) Port USB Type-C
(5) Niveau de batterie
(6) Récepteur de charge sans fil

MISE EN CHARGE
• Mino en charge via le câble USB
1. Branchez le câble USB Type-C fourni sur le port de charge du Mino+ L.
2. Branchez le connecteur USB-A du câble à un ordinateur ou à un chargeur d'alimentation DC 5V-1A.
• Mino en charge via un chargeur sans fil
Le Mino+ L est doté d'un récepteur de charge sans fil intégré. Vous pouvez charger la batterie en utilisant un chargeur sans fil.
1. Placez le Mino+ L sur le chargeur sans fil.
2. Déconnectez le Mino+ L une fois que la batterie a été entièrement chargée.

JUMELAGE / CONNEXION
Jumelage Bluetooth®
• Jumeler 1 MINO+ L
1. Allumez le Mino+ L en appuyant sur le bouton « MFB » pendant quelques secondes.
2. Lorsque l'enceinte est en mode jumelage, elle émet un son comme notification et le voyant bleu commence à clignoter rapidement.
3. Accédez aux réglages Bluetooth® de votre smartphone et assurez-vous que le mode Bluetooth® est activé.
4. Sélectionnez « LEXON MINO+ L » dans la liste des appareils détectés. Puis cliquez sur « Jumeler » pour confirmer.
5. Une fois le jumelage réussi, l'enceinte émet un son de confirmation dès que le jumelage est effectué.

Note : Une fois jumelé et connecté, l'enceinte Bluetooth® sera automatiquement connectée à votre appareil chaque fois que vous le rallumerez, à condition que l'enceinte soit à portée.

• Jumeler 2 MINO+ L (grâce à la technologie True Wireless Stereo)
Avant de jumeler les deux enceintes Mino+ L, assurez-vous que les deux sont entièrement chargées.
1. Avant de connecter les deux enceintes à votre smartphone, veillez à appuyer deux fois sur le bouton « MFB » d'un Mino+ L jusqu'à entendre un son continu « do-do-do ». Ce Mino+ L fera office d'appareil principal et recherchera activement le second Mino+ L.
2. Une fois le second Mino+ L jumelé avec succès, le Mino+ L s'associera automatiquement avec l'appareil principal et les deux enceintes seront jumelées grâce à la technologie TWS.
3. Activez le Bluetooth® de votre smartphone, recherchez « LEXON MINO+ L » correspondant à l'enceinte Bluetooth®.
4. Une fois que le jumelage est réussi, appuyez sur « Connecter ». L'enceinte émettra un son de confirmation dès qu'elle sera jumelée.

Remarque : une fois jumelée et connectée, l'enceinte Bluetooth® sera automatiquement connectée à votre appareil chaque fois que vous le rallumerez, à condition que cette enceinte soit à portée.

Voyants lumineux

Mode	Voyant lumineux (R)
Mise en charge	Voyant rouge fixe
Allumer (Appuyez longuement le bouton MFB)	Voyant bleu clignotant + émission d'un son
Éteindre (Appuyez longuement le bouton MFB)	Émission d'un son
Mode jumelage	Voyant bleu clignotant rapidement
Appareil Bluetooth® connecté au téléphone	Voyant bleu fixe + émission d'un son
Lecture de la musique	Voyant bleu clignotant lentement

Si le voyant ne fonctionne pas comme décrit ci-dessus, débranchez le chargeur de MINO+ L et reconnectez-le.

Fonction kit mains-libres Bluetooth®
Répondre à un appel ou raccrocher : Appuyez une fois sur le bouton « MFB ».
Rejeter un appel : Appuyez longuement sur le bouton « MFB ».

Fonction déclenchement photo
1) Assurez-vous que votre « LEXON MINO+ L » est connecté avec votre smartphone.
2) Positionnez votre smartphone dans une position stable (par exemple, un trépied) pour assurer une surface stable.
3) Assurez-vous que votre enceinte est à portée et appuyez sur le bouton « MFB » pour prendre une photo.

Comment jumeler le Mino+ L avec un autre smartphone
1) Pour jumeler le MINO+ L avec un autre smartphone, assurez-vous que votre enceinte Bluetooth® est allumée et appuyez sur le bouton « MFB » deux fois.
2) Commencez par désconnecter ou oublier « LEXON MINO+ L » directement dans les paramètres Bluetooth® de votre smartphone.
3) Ensuite, effectuez une nouvelle procédure de jumelage avec un autre smartphone.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
1. Protégez l'enceinte des eaux de pluie, des radiateurs, chauffages, conduits d'aération, rayons du soleil.
2. Évitez tout contact avec d'autres liquides : tenez-la à l'écart des liquides corrosifs.
3. Ne pas laisser tomber l'enceinte. Ne pas la cogner. Ne pas la secouer violemment.
4. Ne réparez pas l'enceinte vous-même. Veillez appel à un service professionnel.
5. Évitez les chocs.
6. Utilisez uniquement le câblerond des Ladevorgangs kennen Wasser aus, da dies den Lautsprecher oder das Stromquelle dauerhaft beschädigen kann.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :
Matière : Aluminium/ABS
Poids : 0,54 lb / 245 g
Dimensions : Ø3,2 x 3 cm
Résistance à l'eau : IPX4 - protège contre les éclaboussures et les pluies légères
Puissance du haut-parleur : 5W
Version Bluetooth® : 5.0
Plage de fréquences : 20Hz-20kHz
Tension de la batterie : 3.7V
Plage de fréquences : 2402M-2480MHz
Durée d'utilisation max. : 3h
Durée d'utilisation normale : 3h
Port d'entrée : DC 5V / 1A
Temps de charge : environ 3h
Capacité de la batterie : 600 mAh
Système de charge : via USB Type-C ou compatible avec la charge sans fil
Câble de charge : USB Type-C - environ 0,5 heures
Entrée récepteur sans fil : 5W
Temps de charge (sans fil) : environ 3 heures
Température de fonctionnement : 0°C ~ +50°C
Garantie internationale : 1 an

DEUTSCH

(1) Lautsprecher
(2) Multifunktion (Freisprechfunktion)
(3) Multifunktionstaste (MFB-Taste)
(4) USB-Anschluss Typ C
(5) Batteriestand
(6) Ladefläche für kabellosen Laden

LADEN
• Aufladen mit USB-Kabel
1. Mitgeliefertes USB-Kabel Typ C in den Ladeanschluss des Mino+ L stecken.
2. Den USB-A-Stecker des Kabels in einen Computer oder ein Netzgerät mit 5V/1A-Ausgangsleistung stecken.
• Aufladen mit kabellosem Ladegerät
Mino+ L verfügt über einen eingebauten Empfänger für drahtloses Laden. Der Akku kann mit einem kabellosen Ladegerät aufladen werden.
1. Mino+ L auf die Oberseite des kabellosen Ladegeräts legen.
2. Entfernen Sie das Gerät sobald dieses vollständig aufgeladen wurde.

KOPPELN / VERBINDEN
Bluetooth®-Kopplung
• MINO+ L koppeln
1. Mino+ L einschalten, indem Mino+ L ein, indem Sie die „MFB"-Taste einige Sekunden lang drücken.
2. Wenn sich der Lautsprecher im Kopplungsmodus befindet, gibt er einen Signalton ab und die blaue Leitanzeige beginnt schnell zu blinken.
3. Gehen Sie in die Bluetooth®-Einstellungen Ihres Smartphones und stellen Sie sicher, dass der Bluetooth®-Modus aktiviert ist.
4. Scrollen Sie zu anderen neuen Geräten und suchen Sie Ihren neuen Bluetooth-Lautsprecher „LEXON MINO+ L".
5. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, ertönt ein Bestätigungston.

Hinweis: Wenn der Bluetooth-Lautsprecher gekoppelt und verbunden ist, wird er jedes Mal, wenn Sie den Lautsprecher wieder einschalten, automatisch mit dem Gerät verbunden, sofern sich das Gerät in Reichweite befindet.

• MINO+ L koppeln (mit der True Wireless Stereo-technologie)
Vor dem Koppeln der beiden Mino+ L, sicherstellen, dass beide Lautsprecher vollständig aufgeladen sind.
1. Bevor Sie beide Lautsprecher mit einem Smartphone verbinden, achten Sie darauf, dass Sie die „MFB"-Taste eines Mino+ L in Ihrem Besitz zweimal kontinuierlich drücken, bis Sie einen durchgehenden Ton „do-do-do" hören. Dieser Mino+ L dient als Host-Gerät und sucht aktiv nach dem zweiten Mino+ L. Sobald der zweite Mino+ L erfolgreich gekoppelt wurde, verbindet sich der Mino+ L mit dem Host-Gerät und die TWS-Technologie automatisch gekoppelt werden.
2. Sobald die zweite Mino+ L erfolgreich gekoppelt wurde, verbindet sich der Mino+ L automatisch mit dem Host-Gerät und die TWS-Technologie automatisch gekoppelt werden.
3. Aktivieren Sie Bluetooth® Ihres Smartphones und suchen Sie den Bluetooth®-Lautsprecher „LEXON MINO+ L".
4. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, ertönt ein Bestätigungston.

Hinweis: Wenn der Bluetooth-Lautsprecher gekoppelt und verbunden ist, wird er jedes Mal, wenn Sie den Lautsprecher wieder einschalten, automatisch mit dem Gerät verbunden, sofern sich das Gerät in Reichweite befindet.

Status-Leuchtanzeige

Betriebsmodus	Leuchtanzeige (R)
Stromversorgung	Rotes Dauerlicht
Einschalten (MFB-Taste lang drücken)	Blaues Blinklicht und es ertönt ein Laut
Ausschalten (MFB-Taste lang drücken)	Gibt einen Ton von sich
In den Kopplungsmodus wechseln	Blaues Licht blinkt schnell
Bluetooth®-Gerät mit Smartphone verbunden	Blaues Dauerlicht und es ertönt ein Laut
Musik wird abgespielt	Blaues Licht blinkt langsam

Wenn die Leuchtanzeige nicht wie oben beschrieben funktioniert, trennen Sie das Ladegerät vom MINO+ L und schließen Sie es erneut an.

Bluetooth Freihandbedienung
Anruf annehmen/auflegen: Drücken Sie auf die „MFB"-Taste drücken.
Anruf ablehnen: Lange Drücken auf die "MFB"-Taste lang.

Selbstauslöserfunktion
1) Sorgen Sie dafür, dass Ihr „LEXON MINO+ L" mit Ihrem Smartphone gekoppelt ist.
2) Positionieren Sie Ihr Smartphone in einer stabilen Position (z. B. auf einem Stativ), um eine stabile Oberfläche zu gewährleisten.
3) Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Lautsprecher in Reichweite befindet, und drücken Sie die „MFB"-Taste, um ein Foto zu machen.

Kopplung mit einem anderen Smartphone
1) Um den Lautsprecher mit einem anderen Telefon zu koppeln, stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth®-Lautsprecher eingeschaltet ist, und drücken Sie zweimal kurz die „MFB"-Taste.
2) Gehen Sie zu den Bluetooth®-Einstellungen ("LEXON MINO+ L" bereits von den Bluetooth®-Einstellungen Ihres Smartphones gelistet oder vergessen.
3) Führen Sie anschließend einen neuen Kopplungsvorgang mit einem anderen Smartphone durch.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät verwenden.
1. Schützen Sie den Lautsprecher vor nahen Wärmequellen, wie etwa Heizungen, Öfen, Lüftungsrohren oder Sonneneinstrahlung.
2. Vermeiden Sie den Kontakt mit anderen Flüssigkeiten: von korrosiven Flüssigkeiten fernhalten.
3. Lassen Sie den Lautsprecher nicht fallen. Schlagen Sie nicht auf den Lautsprecher. Schütteln Sie ihn nicht.
4. Reparieren Sie den Lautsprecher nicht selbst, suchen Sie sich professionelle Hilfe.
5. Fernhalten Sie Kinder.
6. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladekabel, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:
Material: Aluminium/ABS
Gewicht: 0,54 lb / 245 g
Abmessungen: Ø3,2 x 3 cm / Ø1,26 x 2 in
Wasserbeständigkeit: IPX4 - schützt gegen alltägliche Wasserspritzer und Verschlungen
Lautsprecherleistung: 5 W
Frequenzbereich: 20Hz-20kHz
Bluetooth®-Reichweite: 10 m
Akkuspannung: 3,7 V
Akkukapazität: 2600mAh/9,62Wh
Frequenzbereich: 2402M-2480MHz
Max. Ausgangsleistung: +4dBm
Normale Betriebsdauer: 3h
Eingangsport: DC 5V/1A
Ladedauer: ca. 3 h
Akkukapazität: 600 mAh
Ladesystem: USB-C of ondersteuning draadloos opladen
Laadkijf (USB-C): ongeveer 2,0ft.
Draadloze input: 5W
Laadtijd (draadloos): ongeveer 3h
Laktuurt (kabelloz): ca. 2 h
Betriebstemperatur: 0°C ~ +50°C
Internationale Garantie: 1 jahr

NEDERLANDS

(1) Luidspreker
(2) Multifunctioneel (handsfree telefoneren)
(3) Multifunctionele knop (MFB-knop)
(4) USB-poort, type C
(5) Batterijniveau
(6) Draadloze oplader ontvanger

LADEN
• Laden met USB-kabel
1. Sluit de meegeleverde USB-kabel, type-C in de oplaadpoort van de Mino+ L.
2. Sluit de USB-A-connector van de kabel aan op een computer of een DC 5V-1A-voedingslader.
• Laden met de draadloze lader
De Mino+ L heeft een ingebouwde draadloze ladende ontvanger. U kunt de batterij opladen met een draadloze lader.
1. Plaats de Mino+ L op de draadloze oplader.
2. Koppel het apparaat los zodra de batterij volledig is opgeladen.

KOPPELEN / VERBINDEN
Bluetooth®-koppeling
• 1 MINO+ L koppelen
1. Zet de Mino+ L aan door de "MFB"-knop een paar seconden ingedrukt te houden.
2. Wanneer de luidspreker in de koppelmodus staat, geeft deze een geluidssignaal af en begint de blauwe led-lampje snel te knipperen.
3. Ga naar de Bluetooth®-instellingen van uw smartphone en zorg ervoor dat de Bluetooth®-modus is ingeschakeld.
4. Scrollen Sie zu anderen neuen Geräten und suchen Sie Ihren neuen Bluetooth-Lautsprecher „LEXON MINO+ L".
5. Tik op verbinden. Wanneer het is gelukt, geeft de luidspreker een bevestigingsgeluid af.

Let op: Eenmaal gekoppeld en verbonden, wordt de Bluetooth®-luidspreker automatisch met uw apparaat verbonden wanneer u de luidspreker weer inschakelt, mits het apparaat binnen bereik is.

• Koppel 2 MINO+ L-luidsprekers (met de True Wireless Stereo-technologie)
Zorg ervoor dat beide Mino+ L-luidsprekers volledig zijn opgeladen voordat u ze koppelt.
1. Voordat u de luidsprekers met een smartphone verbindt, moet u ervoor zorgen dat u de knop "MFB" van een Mino+ L in de linker- en rechterluidspreker ingedrukt houdt totdat u een doorlopende "do-do-do"-toon hoort. Deze Mino+ L fungeert als host-apparaat en zoekt actief naar de tweede Mino+ L.
2. Zodra de tweede Mino+ L met succes is gekoppeld, maakt de Mino+ L automatisch verbinding met de host Mino+ L en worden de twee luidsprekers dankzij de TWS-technologie aan elkaar gekoppeld.
3. Zet de Bluetooth® van uw smartphone aan, zoek naar "LEXON MINO+ L" van de Bluetooth®-luidspreker.
4. Zodra ze zijn gekoppeld, tikt u op verbinden. De luidspreker zal een bevestigingsgeluid laten horen zodra ze gekoppeld is.

Let op: Eenmaal gekoppeld en verbonden, wordt de Bluetooth®-luidspreker automatisch met uw apparaat verbonden wanneer u de luidspreker weer inschakelt, mits het apparaat binnen bereik is.

Lichtindicatorstatusweergave

Bedrijfsmodus	Licht (R)
Stroomvoorziening	Continu rood licht
Aanzetten (knop MFB ingedrukt houden)	Blauw knipperlicht en er klinkt een geluid
Uitschakelen (knop MFB ingedrukt houden)	Zendt een geluid uit
De luidspreker in de koppelmodus zetten	Blauw knipperlicht snel
Bluetooth®-apparaat verbonden met uw smartphone	Continu blauw licht en er klinkt een geluid
Muziek afspelen	Langzaam knipperend blauw licht

Als het controlelampje niet branderd zoals hierboven beschreven, koppelt u de lader van de MINO+ L los en sluit deze opnieuw aan.

Handsfree-bediening via Bluetooth®
Inkomend gesprek aannemen/ophangen: Druk eenmaal op de "MFB"-knop.
Een gesprek weigeren: Druk de "MFB"-knop lang in.

Selfiebesturingsfunctie
1) Zorg dat uw "LEXON MINO+ L" is gekoppeld aan uw smartphone.
2) Zet uw smartphone op een stabiele plek (bijv. op een statief) om te zorgen dat het apparaat op een stabiel oppervlak.
3) Zorg dat uw luidspreker binnen bereik is en druk op de "MFB"-knop om een foto te maken.

Een andere telefoon koppelen
1) Om uw luidspreker aan een andere telefoon te koppelen, moet u de Bluetooth®-luidspreker AAN staan en drukt u tweemaal kort op de "MFB"-knop.
2) Ga naar de Bluetooth®-instellingen ("LEXON MINO+ L" staat al in uw Bluetooth®-instellingen van uw smartphone. Selecteer vervolgens "LEXON MINO+ L" in de koppelprocedure met een andere smartphone.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Lees alle instructies voordat u het apparaat gaat gebruiken.
1. Bescherm de luidspreker tegen regen en vocht, zoals radiatoren, verwarmingen, luchtkanalen, zonlicht.
2. Vermijd contact met andere vloeistoffen: houd uw luidspreker uit de buurt van bijtende vloeistoffen.
3. Laat de luidspreker niet vallen. Sla niet op de luidspreker. Schud niet met de luidspreker.
4. Repareer de luidspreker niet zelf, neem contact op met een erkend servicebedrijf.
5. Houd uit de buurt van kinderen.
6. Gebruik alleen de meegeleverde kabels. Dit voorkomt oververhitting, wat de luidspreker of de stroombron permanent beschadigen kan.

PRODUCTSPECIFICATIES:
Materiaal: Aluminium/ABS
Gewicht: 0,54 lb / 245 g
Afmetingen: Ø3,2 x 3 cm / Ø1,26 x 2 in
Waterbestendigheid: IPX4 - beschermt tegen gewone spatten en morsen
Luidsprekervermogen: 5 W
Frequentiebereik: 20Hz-20kHz
Bluetooth®-bereik: 10 m
Accuspanning: 3,7 V
Accucapaciteit: 2600mAh/9,62Wh
Max. uitgangsvermogen: +4dBm
Bluetooth®-versie: 5.0
Ingangspoort: DC 5V/1A
Oplaadtijd: ca. 3 uur
Batterijduur: Luidspreker
Laadsysteem: USB-C of ondersteuning draadloos opladen
Laadkijf (USB-C): ongeveer 2,0ft.
Draadloze input: 5W
Laadtijd (draadloos): ongeveer 3h
Laktuurt (kabelloz): ca. 2 h
Bedrijfstemperatuur: 0°C ~ +50°C
Internationale Garantie: 1 jaar

ITALIANO

(1) Altoparlante
(2) Multifunzione (chiamate in vivavoce)
(3) Pulsante multifunzione (pulsante MFB)
(4) Porta USB tipo C
(5) Livello batteria
(6) Ricevitore di carica wireless

RICARICA
• Ricarica con cavo USB
1. Collegare il cavo USB tipo C fornito nella porta di ricarica di Mino+ L.
2. Collegare il connettore USB-A del cavo a qualsiasi computer o caricatore CC 5V-1A.
• Ricarica con caricatore wireless
Mino+ L dispone di un ricevitore di carica wireless incorporato. Si può utilizzare un caricatore wireless per ricaricare la batteria.
1. Posizionare Mino+ L sulla parte superiore del caricatore wireless.
2. Disattivare Mino+ L quando la batteria è completamente carica

ACCOPPIAMENTO / CONNESSIONE
Accoppiamento Bluetooth®
• Accoppiare 1 MINO+ L
1. Accendere Mino+ L premendo il pulsante MFB per alcuni secondi.
2. Quando il diffusore è in modalità accoppiamento, emette un suono di notifica e la luce blu lampeggia velocemente.
3. Accedere alle impostazioni Bluetooth® dello smartphone e assicurarsi che la modalità Bluetooth® sia attiva.
4. Scorrere fino a "LEXON MINO+ L" nell'elenco dei dispositivi rilevati. Quindi fare clic su "Accoppia" per confermare.
5. Una volta accoppiato correttamente, il diffusore emetterà un suono di conferma di avvenuto accoppiamento.

Nota: una volta accoppiato e connesso, l'altoparlante Bluetooth® si connetterà automaticamente ogni volta che il dispositivo è acceso e il dispositivo è entro il raggio d'azione.

• Accoppia 2 MINO+ L (con la tecnologia True Wireless Stereo)
Prima di accoppiare i diffusori Mino+ L, assicurarsi che siano entrambi completamente carichi.
1. Prima di collegare i diffusori allo smartphone, premere due volte il pulsante MFB di uno dei Mino+ L finché non emette un suono (do-do-do) continuo. Il Mino+ L in questione diventerà il dispositivo principale e vi attiverà alla ricerca del secondo Mino+ L.
2. Una volta che il secondo Mino+ L è stato accoppiato correttamente, il Mino+ L si connetterà automaticamente al Mino+ L host e i due diffusori saranno automaticamente associati grazie alla tecnologia TWS.
3. Attivare il Bluetooth® dello smartphone, cercare il Bluetooth® dell'altoparlante "LEXON MINO+ L".
4. Toccare sullo stesso nel momento in cui i diffusori saranno accoppiati correttamente. Il diffusore emetterà un suono di conferma.

Nota: una volta accoppiato e connesso, l'altoparlante Bluetooth® si connetterà automaticamente ogni volta che il dispositivo è acceso e entro il raggio d'azione.

Indicatore di stato luminoso

Modalità di operazione	Indicatore luminoso (R)
Fornire alimentazione	Luce rossa fissa
Accensione (tenere premuto il pulsante MFB)	Luce blu lampeggiante e che emette un suono
Spegnimento (tenere premuto il pulsante MFB)	Emette un suono
Accoppiamento (tenere premuto il pulsante MFB)	Luce blu che lampeggia rapidamente
Dispositivo Bluetooth® connesso con telefono	La luce blu rimane fissa ed emette un suono
Riproduzione musicale	La luce blu lampeggia lentamente

Se l'indicatore luminoso non funziona come descritto sopra, scollegare il caricatore da MINO+ L e ricollegarlo.

Funzione vivavoce Bluetooth®
Rispondere/terminare una chiamata: Premere una volta il pulsante MFB.
Rifiutare una chiamata: Premere a lungo sul pulsante MFB.

Funzione di controllo selfie
1) Assicurarsi che il diffusore "LEXON MINO+ L" sia accoppiato allo smartphone.
2) Posizionare lo smartphone in una posizione stabile (ad esempio, un treppiede) su una superficie stabile.
3) Assicurarsi che il diffusore sia entro il raggio d'azione e premere a lungo il pulsante MFB per alcuni secondi.

Come accoppiare un altro dispositivo
1) Per accoppiare MINO+ L con un altro telefono, assicurarsi che il Bluetooth® sia attivato e premere due volte il pulsante MFB.
2) Accedere alle impostazioni Bluetooth® dello smartphone ("LEXON MINO+ L" dovrebbe già essere presente nell'elenco dei dispositivi Bluetooth®).
3) Procedere con l'accoppiamento a un altro smartphone.

AVVERTENZE
Leggere tutte le istruzioni prima di usare il dispositivo.
1. Proteggere il diffusore da pioggia, umidità, fonti di calore come radiatori, condotti di aria, luce solare.
2. Evitare il contatto del prodotto con altre liquidi: mantenerlo distante da liquidi corrosivi.
3. Non lasciare cadere il diffusore. Non colpirlo o martellarlo. Non scuoterlo violentemente.
4. Non riparare il diffusore da soli, rivolgersi a personale qualificato.
5. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
6. Non esporre Mino+ L all'acqua durante la ricarica poiché si potrebbe danneggiare l'altoparlante o l'alimentatore in modo permanente.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
Materiale: Alluminio/ABS
Peso: 0,54 lb / 245 g
Dimensioni: Ø3,2 x 3 cm (Ø 3,8 x 1,18 in)
Resistenza all'acqua: IPX4 - protezione contro saltspruzzature e derrames occasionali
Potenza del diffusore: 5 W
Versione Bluetooth: 5.1
Gamma di frequenza: 20Hz-20kHz
Tensione della batteria: 3,7 V
Range di frequenza: 2402-2480 MHz
Durata massima: 3h
Tempo normale di riproduzione: 3 h
Porta di entrata: CC 5 V / 1 A
Tempo di ricarica: circa 3 ore
Capacità della batteria: 600 mAh
Sistema di ricarica: USB tipo C o supporto senza fili
Cavo di ricarica: USB tipo C- circa 0,5 piedi
Entrata ricevitore senza fili: 5 W
Tempo di ricarica (senza fili): circa 3 h
Temperatura di funzionamento: 0 °C ~ +50 °C
Garanzia internazionale: 1 anno

ESPAÑOL

(1) Altavoz
(2) Multifunción (llamada telefónica manos libres)
(3) Botón multifunción (botón MFB)
(4) Puerto USB de tipo C
(5) Nivel de batería
(6) Receptor de carga inalámbrica

CARGA
• Cargar con el cable USB
1. Conecte el cable USB de tipo C suministrado en el puerto de carga de Mino+ L.
2. Conecte el conector USB-A del cable a cualquier ordenador o a cualquier cargador de alimentación de CC 5 V/1 A.
• Cargar con un cargador inalámbrico
Mino+ L incorpora un receptor de carga inalámbrica. Puede cargar la batería usando un cargador inalámbrico.
1. Coloque Mino+ L en la parte superior del cargador inalámbrico.
2. Desconecte Mino+ L cuando ya se haya acabado totalmente cargada.

EMPAREJAR / CONECTAR
Emparejamiento de Bluetooth®
• Emparejar un MINO+ L
1. Encienda Mino+ L pulsando el botón «MFB» durante unos segundos.
2. Cuando el altavoz esté en modo de emparejamiento, emitirá un sonido a modo de notificación y se iluminará la luz indicadora azul parpadeando rápidamente.
3. Acceda a los ajustes de Bluetooth de su smartphone y asegúrese de que la opción Bluetooth® esté encendida.
4. Seleccione "LEXON MINO+ L" en la lista de dispositivos encontrados. Después, haga clic en "Emparejar" para confirmar.
5. Tan pronto como se haya emparejado correctamente, el altavoz emitirá un sonido de confirmación.

Nota: una vez emparejados y conectados, el altavoz se conectará automáticamente a su dispositivo cada vez que lo encienda, siempre y cuando el dispositivo esté dentro del alcance del altavoz.

• Emparejamiento de 2 MINO+ L (mediante la tecnología True Wireless Stereo)
Antes de emparejar los altavoces Mino+ L, asegúrese de que ambos estén totalmente cargados.
1. Antes de conectar los altavoces con un smartphone, pulse dos veces el botón «MFB» en uno de los dispositivos Mino+ L hasta escuchar un sonido continuo «do-do-do». Este Mino+ L actuará como dispositivo principal y buscará activamente el segundo Mino+ L.
2. Una vez que el segundo Mino+ L se haya emparejado correctamente, Mino+ L se conectará automáticamente al Mino+ L principal y ambos altavoces se emparejarán mediante la tecnología TWS.
3. Active el Bluetooth® de su smartphone y busque «LEXON MINO+ L» en la lista de dispositivos Bluetooth® disponibles.
4. Cuando aparezca en la pantalla, pulse para conectar. Su altavoz emitirá un sonido de confirmación en cuanto los dispositivos se emparejen.

Nota: una vez emparejados y conectados, el altavoz se conectará automáticamente a su dispositivo cada vez que lo encienda, siempre y cuando el dispositivo esté dentro del alcance del altavoz.

Indicador luminoso de estado

Modo de funcionamiento	Luz (R)
Fuente de alimentación	Luz vermella continua
Encendido (presione y mantenga presionado el botón MFB)	La luz azul parpadea y el dispositivo emite un sonido.
Apagado (presione y mantenga presionado el botón «MFB»)	Emite un sonido.
Entrada en modo de emparejamiento	La luz azul parpadea rápidamente.
Dispositivo Bluetooth® lligado en el teléfono móvil	La luz azul se mantiene y el dispositivo emite un sonido.
Reproducción música	La luz azul parpadea lentamente

Si el indicador luminoso no funciona como se describe anteriormente, desconecte el cargador del altavoz MINO+ L y vuelva a conectarlo.

Operación mãos-livres por Bluetooth
Atender/colgar una chamada: Pressione a tecla «MFB» uma vez.
Rejeitar uma chamada: Mantenha premida a tecla "MFB".

Función de control de selfies
1) Asegúrese de que su dispositivo «LEXON MINO+ L» está emparejado con su smartphone.
2) Coloque su smartphone en una posición estable (por ejemplo, un trípode) para asegurar una superficie estable.
3) Asegúrese de que el altavoz está dentro del rango de alcance y pulse el botón «MFB» durante unos segundos.

Cómo emparejar el altavoz con otro dispositivo móvil
1) Para emparejar MINO+ L con otro teléfono, asegúrese de que el altavoz Bluetooth® esté encendido y pulse brevemente el botón «MFB» dos veces.
2) Desconecte o olvide el altavoz «LEXON MINO+ L» directamente a través de la configuración del Bluetooth® de su teléfono.
3) En seguida, realice un nuevo emparejamiento con otro dispositivo móvil.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Lea todas las instrucciones antes de utilizar el dispositivo.
1. Proteja el altavoz de fuentes de calor primarias, las rejillas radiadoras, aparatos de calefacción, conductos de aire o luz solar.
2. Evite el contacto del producto con otros líquidos: mantenga el dispositivo alejado de líquidos corrosivos.
3. No deje caer el altavoz. No golpee ni sacuda violentamente el altavoz. No intente reparar el altavoz por su cuenta.
4. No repare el altavoz usted mismo, acuda a personal cualificado.
5. Evite los impactos.
6. Para evitar daños en el altavoz, utilice únicamente los cables suministrados.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:
Material: aluminio/ABS
Peso: 0,54 lb / 245 g
Dimensiones: Ø 3,2 x 3 cm (Ø 3,8 x 1,18 in)
Resistencia al agua: IPX4 - protección contra salpicaduras y derrames cotidianos
Potencia del altavoz: 5 W
Versión de Bluetooth: 5.1
Rango de frecuencia: 20Hz-20kHz
Tensión de la batería: 3,7 V
Rango de frecuencia: 2402-2480 MHz
Duración máx.: 3h
Tiempo normal de reproducción: 3 h
Puerto de entrada: CC 5 V / 1 A
Tiempo de carga: aprox. 3 h
Capacidad de la batería: 600 mAh
Sistema de carga: USB de tipo C o soporte cargamento sen fios
Cable de carga: USB tipo C- aprox. 0,5 pies
Entrada inalámbrica: 5 W
Tiempo de carga inalámbrica (sen): aprox. 3 h
Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C
Garantía internacional: 1 año

PORTUGUÊS

(1) Coluna
(2) Multifunções (Chamada telefónica mãos-livres)
(3) Botão multifunções (botão MFB)
(4) Porta USB tipo C
(5) Nível da bateria
(6) Receptor de carga sem fios

CARREGAMENTO
• Carregamento com cabo USB
1. Ligar o cabo USB tipo C fornecido à porta de carregamento de Mino+ L.
2. Ligar o conector USB-A do cabo a qualquer computador ou a qualquer carregador de alimentação de CC 5 V a 1 A.
• Carregamento com carregador sem fios
*O Mino+ L poss